
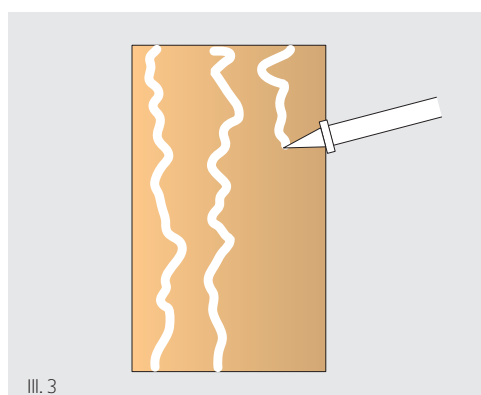
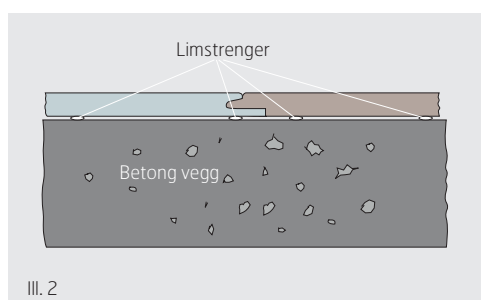


MONTERINGSANVISNING

6 MM DEKORPLATE

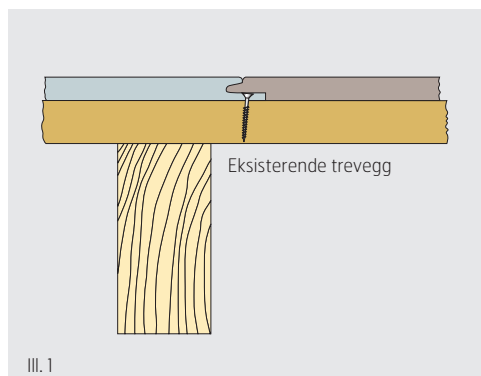

Tekniske data ARBOR PANEL/DEKORPLATER

Tykkelse: 6 mm
Format: 620 x 2390 mm
Not/fjær. Liming og skjult innfesting.

Platene er kun 6 mm og egner seg derfor spesielt godt for oppussing, siden du slipper å fjerne eksisterende dør- og vinduslister.

VIKTIGE MOMENTER

- Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. De må lagres inne i romtemperatur. Legg 3-4 klosser på gulvet og platene oppå disse.
- Best resultat oppnås ved å luftkondisjonere platene i bygget i 2 dager før de monteres.
- Pussearbeider, støping, muring og maling må være avsluttet og tørket før platene legges i bygget for luftkondisjonering.
- Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt resultat.
- Montering skal skje med klaring til hjørner, mot gulv og himling, dører og vinduer, samt andre faste bygningsdetaljer for å gi plass til eventuell ekspansjon. Ekspansjonsfuge i hjørne og mot list minimum 4 mm.
- Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det forekommer at plater med feil kommer på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning. Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til plateverdien.

MONTERING OG LISTER

Arbor Panel Dekorplate er kun 6 mm og kan derfor monteres uten å fjerne eksisterende lister. Dermed slipper du å forlenge utforingene ved vinduer og dører og male disse på nytt. Du monterer bare platene med 4 mm avstand til listene. Deretter fuger du med Arbor Fugemasse i samme farge som platene.

Det peneste resultatet får du om du demonterer gulv- og taklisterne. Da kan du også spikre eller skru platene skjult ved gulv og tak hvis underlaget tillater dette.

Velger du å sette platene på vegg uten å fjerne gulv- og taklisterne, må platene tilpasses i høyden.

Ved montering brukes lim eller skjult innfesting. Vi anbefaler Bostikk Fixbond eller tilsvarende. Skal du montere plater på eksisterende stenderverk, må våre plater i 11 mm benyttes!

A. PÅ VEGG AV SPON ELLER ANDRE TREMATERIALER

1. Platene monteres med en kombinasjon av liming og skruing/kramper.
2. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan skjæres av for å få et penere hjørne. Husk 4 mm avstand for ekspansjonsfuge. Bruk vater.
3. Påfør platen 3-4 limstrenger (mengden avhenger av underlaget) – se ill 3. Vi anbefaler Bostikk Fixbond eller tilsvarende.
4. Sett platen på to klosser med ca 10 mm avstand fra gulvet.
5. Platene festes med skruer for laminat/fiber/tre, gjerne selvborende (4,2 x 25 mm) i skjøten – se ill 1, eller kramper med rygg (min. 10 mm) med ca. 20 cm avstand. I topp og bunn av platen – ca. 25 cm avstand. Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert. Mot yttervegg må monteringen ta hensyn til fuktsperren.
6. Trykk platen mot vegg til limet har tørket noe – se limprodusentens anbefaling.
7. Ferdigmalte plater skal ikke limes i not/fjær.
8. Bruk Arbor Fugemasse til å fuge i hjørnene.

B. PÅ VEGG AV GIPS, MUR, PUSS OG LIGNEDE

1. Platene monteres kun ved bruk av liming. Vi anbefaler Bostikk Fixbond eller tilsvarende.
2. Det anbefales at gulv- og taklister fjernes før montering.
3. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan sages av for å få et penere hjørne. Husk 4 mm avstand for ekspansjonsfuge. Bruk vater slik at første plate blir helt rett.
4. Påfør platen 3 – 4 limstrenger (mengden avhenger av underlaget) – se ill 2 og 3.
5. Sett platen på to klosser med ca 10 mm avstand fra gulvet.
6. Trykk platen mot vegg til limet har tørket noe – se limprodusentens anbefaling.
7. Ferdigmalte plater skal ikke limes i not/fjær.
8. Bruk Arbor Fugemasse til å fuge i hjørnene.

Henvisninger:

NBI-blad nr. 543.204 Innvendig platekledning

Produsent:
Arbor-Trading AS
8690 Hattfjelldal
www.arbor.no