


MONTERINGSANVISNING

ARBOR VÅTROMSPLATER OG LANDBRUKSPLATER

En fuktbestandig ferdigmalt sponplate når du trenger vegger og tak gir ekstra beskyttelse mot fukt.

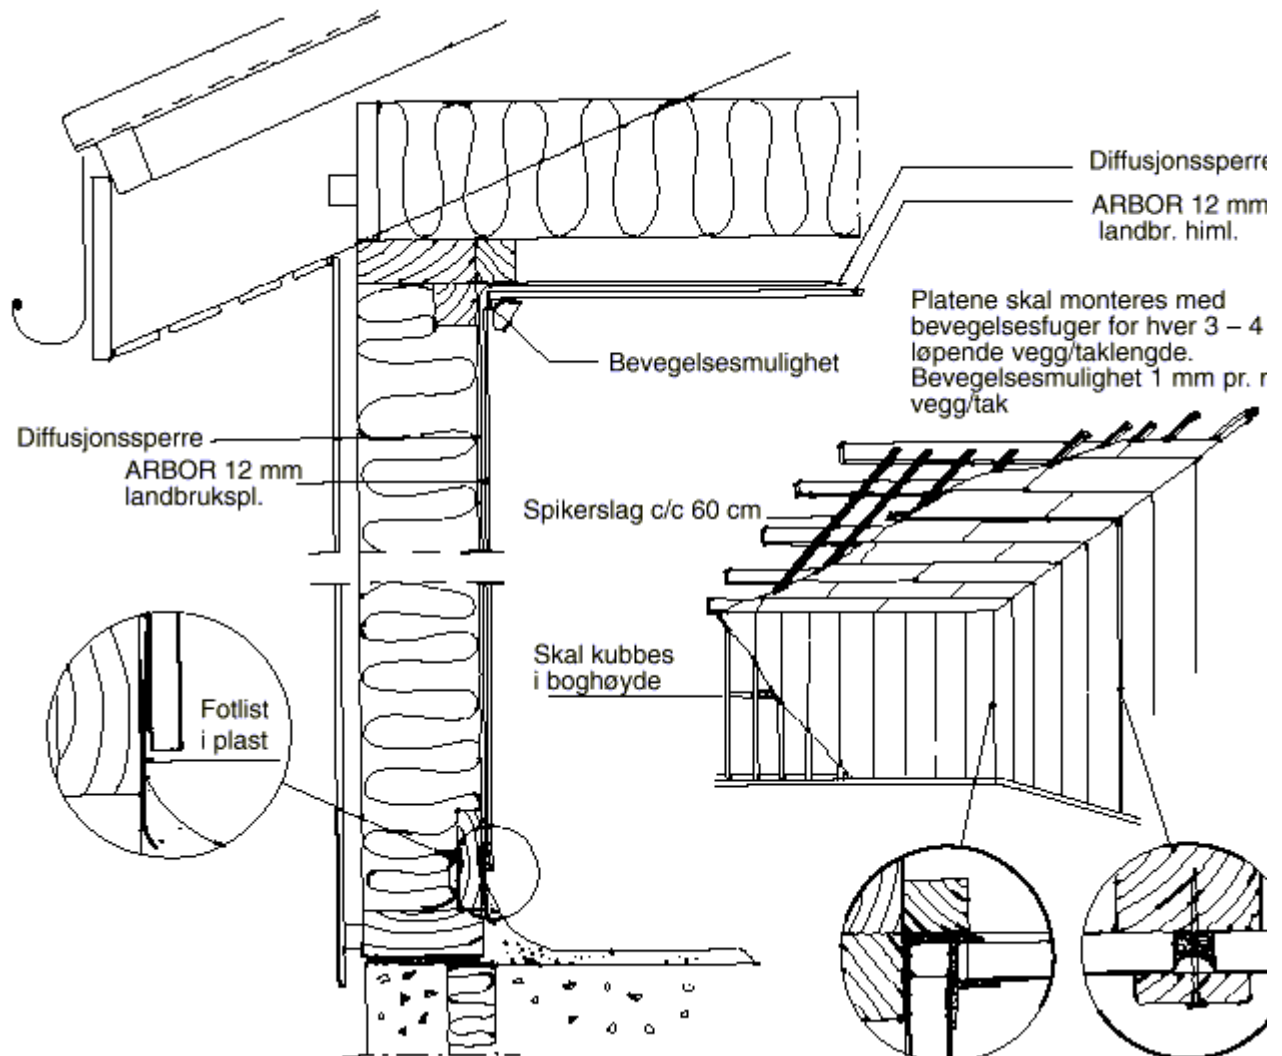

OVER BEVEGELSESFURER MONTERES lister.

Fuger fylles med elastisk fugemasse.

Plateskjøt skal normalt ikke limes, men på steder med stor fuktpåkjenning skal utsatte plateskjøter limes (vannfast lim), eller beskyttes med



12 mm vegg 62 x 244/260 cm (lysmål 60 x 240/260) not/fjær og fas 2 kanter.

12 mm himling 62/242 cm (lysmål 60 x 240) not/fjær og fas 4 kanter.

Himlingsplatene kan benyttes som veggplater når vegghøyden overstiger standardhøyde.

tetningsmasse, f.eks. silikon.

Platene må behandles i endene for å forhindre fuktinntrenging.

Plateendene forsegles med maling eller tetningsmasse, f.eks. silikon.